



PC 1



PC 2

EXT-DVIKVM-ELR-S



EXT-DVIKVM-241



EXT-DVIKVM-ELR-R



EXT-DVI-142SL




RGB-Monitor



EXT-DVI-2-RGBSS



Arbeitsplatz

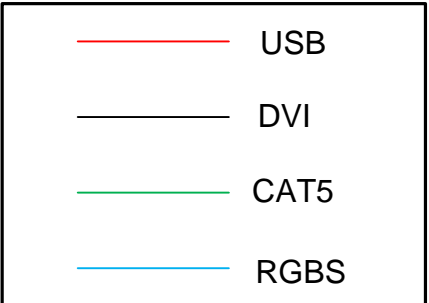

KVM Umschalten und Verlängern